

### HP Photosmart R-series dock

### Εγχειρίδιο χρήσης



## Σταθμός σύνδεσης HP Photosmart R-series

Εγχειρίδιο χρήσης

#### Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα

© 2004 Πνευματικά δικαιώματα Hewlett-Packard Development Company, LP

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση χωρίς πρότερη γραπτή άδεια, εκτός αν επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δε θα είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη που περιέχονται στο παρόν ή για συνεπακόλουθες ζημίες που έχουν σχέση με τον εξοπλισμό, τις επιδόσεις ή τη χρήση αυτού του υλικού.

Οι ονομασίες Microsoft® και Windows\$ είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Οι ονομασίες Apple&, Macintosh& και Mac& είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc.

## Πίνακας περιεχομένων

Τα πρώτα βήματα
Εγκατάσταση του σταθμού σύνδεσης 6
Φόρτιση πρόσθετης μπαταρίας 9
Ενδεικτικές λυχνίες και κουμπιά σταθμού
σύνδεσης
Μεταφορά εικόνων σε υπολογιστή με τη χρήση του
σταθμού σύνδεσης
Εκτύπωση εικόνων με τη χρήση του σταθμού σύνδεσης 13
Εμφάνιση εικόνων σε τηλεόραση
με τη χρήση του σταθμού σύνδεσης
Χρήση του τηλεχειριστηρίου 16
Κουμπιά τηλεχειριστηρίου σταθμού σύνδεσης 18
Τεχνική υποστήριξη
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Χρόνοι φόρτισης μπαταρίας
Προφυλάξεις ασφαλείας σχετικά με τις μπαταρίες 25
Χρήση μπαταριών ιόντων λιθίου 25
Επαναφόρτιση μπαταριών ιόντων λιθίου 26
Αγορά βοηθητικού εξοπλισμού
φωτογραφικής μηχανής
Παράρτημα: Πληροφορίες εγγύησης και κανονισμών . 23
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης
Hewlett-Packard
Απόρριψη υλικών 26

### Τα πρώτα βήματα

Ο σταθμός σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής HP Photosmart R-series σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε εύκολα εικόνες στον υπολογιστή σας, να εκτυπώσετε εικόνες απευθείας σε έναν εκτυπωτή, να φορτίσετε τη μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής και μία πρόσθετη μπαταρία ταυτόχρονα και να εμφανίσετε τις εικόνες σε μια τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο του σταθμού σύνδεσης ακριβώς όπως θα χρησιμοποιούσατε ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης, με την επιπλέον δυνατότητα περιστροφής, μεγέθυνσης και εκτύπωσης εικόνων (εφόσον ο σταθμός σύνδεσης είναι συνδεδεμένος με έναν εκτυπωτή). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να πλοηγηθείτε στα μενού της φωτογραφικής μηχανής και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HP Instant Share (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής).

### Εγκατάσταση του σταθμού σύνδεσης

1 Συνδέστε την προσθήκη σταθμού σύνδεσης. Στη συσκευασία του σταθμού σύνδεσης περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες διαφανείς πλαστικές προσθήκες σταθμού σύνδεσης. Καθεμία από αυτές φέρει μια έγχρωμη ετικέτα. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 1 του εγχειριδίου χρήσης της φωτογραφικής μηχανής, για να δείτε ποια προσθήκη θα χρησιμοποιήσετε και συνδέστε τη στο επάνω μέρος του σταθμού σύνδεσης της φωτογραφικής μηχανής, πιέζοντάς τη μέχρι να εισέλθει στη θέση της, όπως φαίνεται στην εικόνα.





Για να αφαιρέσετε την προσθήκη, τοποθετήστε τον αντίχειρά σας το εσωτερικό της προσθήκης στην πλευρά που βρίσκεται στην άκρη του σταθμού σύνδεσης (1) και σπρώξτε την προσθήκη προς τα έξω (2) για να εξέλθει.

2 Συνδέστε την τηλεόραση, το τροφοδοτικό AC και τα καλώδια USB στην δεξιά πλευρά του σταθμού σύνδεσης.



#	Εικο- νίδιο	Περιγραφή
1	ă	Συνδέστε το σταθμό σε μια τηλεόραση, χρησιμοποιώντας το καλώδιο audio/video με κωδικό εξαρτήματος C6324-61601. Συνδέστε τον κίτρινο ακροδέκτη στην είσοδο video και τον κόκκινο στην είσοδο audio της τηλεόρασης, του VCR ή της συσκευής DVD που διαθέτετε.

#	Εικο- νίδιο	Περιγραφή
2	DC IN	Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στον ακροδέκτη DC IN του σταθμού σύνδεσης, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό AC και στην πρίζα. Εάν στη συσκευασία περιλαμβάνονται περισσότερα από ένα καλώδια ρεύματος, χρησιμοποιήστε το καλώδιο που είναι το κατάλληλο για την πρίζα της χώρας σας. Το τροφοδοτικό AC για το σταθμό σύνδεσης είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείτε στη φωτογραφική μηχανή R-series. Εάν στο σταθμό σύνδεσης δεν περιλαμβανόταν τροφοδοτικό, χρησιμοποιήστε αυτό που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή.
3	•	Συνδέστε το σταθμό σύνδεσης στον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο USB. Η ταυτόχρονη σύνδεση του σταθμού σύνδεσης σε υπολογιστή και εκτυπωτή δεν είναι δυνατή.
		Το καλώδιο USB που θα συνδεθεί σε υπολογιστή ή εκτυπωτή τρίτου κατασκευαστή φέρει τον αριθμό εξαρτήματος C8887–80003 και περιλαμβάνεται στη συσκευασία του σταθμού σύνδεσης.
		Το καλώδιο USB που θα συνδεθεί σε εκτυπωτή HP φέρει τον αριθμό εξαρτήματος Q2164-61600 (ή 8121-0807) και περιλαμβάνεται στη συσκευασία της φωτογραφικής μηχανής.

3 Αποσυνδέστε τα καλώδια που τυχόν είναι συνδεδεμένα στη φωτογραφική μηχανή. Έπειτα τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή στο σταθμό σύνδεσης, όπως φαίνεται στην εικόνα. Το πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής πρέπει να βλέπει προς την πλευρά του σταθμού σύνδεσης με τα δύο κουμπιά.



### Φόρτιση πρόσθετης μπαταρίας

Τοποθετήστε μια πρόσθετη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου στην υποδοχή φόρτισης, με τα βέλη στο επάνω μέρος της μπαταρίας (1) προς τη θύρα της υποδοχής, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Πιέστε τη μπαταρία στην υποδοχή φόρτισης, μέχρι να κατέβει το κουμπί (2). (Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, πιέστε το κουμπί.) Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία φόρτισης της πρόσθετης μπαταρίας έχει αρχίσει να αναβοσβήνει (δείτε σελίδα 10).



Προσοχή Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Προφυλάξεις ασφαλείας σχετικά με τις μπαταρίες στη σελίδα 25 πριν τη φόρτιση μπαταριών ιόντων λιθίου. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε μια επαναφορτίζόμενη μπαταρία στη φωτογραφική μηχανή σας, βεβαιωθείτε ότι την έχετε πρώτα φορτίσει πλήρως. Η πλήρης φόρτιση μιας καινούργιας μπαταρίας στο σταθμό σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει έως και 2,5 ώρες και 3,5 ώρες εάν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη. Μπορείτε να φορτίσετε μια μπαταρία στη φωτογραφική μηχανή και ταυτόχρονα να φορτίσετε και μια άλλη στο σταθμό σύνδεσης, αλλά η μπαταρία στο σταθμό σύνδεσης θα φορτίσει πιο γρήγορα από αυτήν στη φωτογραφική μηχανή. (Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα Χρόνοι φόρτισης μπαταρίας στη σελίδα 25.)

### Ενδεικτικές λυχνίες και κουμπιά σταθμού σύνδεσης



#	'Оvоµа	Περιγραφή
1	Ενδεικτική λυχνία φόρτισης πρό- σθετης μπαταρίας	Εμφανίζει την κατάσταση ισχύος/φόρτισης μπαταρίας. Εάν αυτή η ένδειξη:  • Είναι αναμμένη - η πρόσθετη μπαταρία στο σταθμό σύνδεσης έχει φορτιστεί πλήρως  • Αναβοσβήνει - η πρόσθετη μπαταρία στο σταθμό σύνδεσης φορτίζεται  • Είναι σβηστή - δεν υπάρχει πρόσθετη μπαταρία στο σταθμό σύνδεσης φορτίζετοι στο σταθμό σύνδεσης ή η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

#	'Оvоµа	Περιγραφή
2	ὧ / ᠌ Κουμπί Αποθή- κευση/ εκτύπωση	Ενεργοποιεί τη σύνδεση με τον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή, ανάλογα με το ποια συσκευή είναι συνδεδεμένη στο σταθμό. Εάν η φωτεινή ένδειξη πάνω από αυτό το κουμπί:  Είναι αναμμένη - ο σταθμός σύνδεσης είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή  Αναβοσβήνει - υπάρχει ενεργή σύνδεση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του υπολογιστή ή του εκτυπωτή
3	ώ Κουμπί Τηλεό- ραση	Ενεργοποιεί τη σύνδεση της τηλεόρασης, η οποία εκκινεί την παρουσίαση των εικόνων. Εάν η φωτεινή ένδειξη πάνω από αυτό το κουμπί:  Είναι αναμμένη - ο σταθμός είναι συνδεδεμένος στην τηλεόραση  Αναβοσβήνει - στην τηλεόραση αποστέλλεται σήμα ήχου/βίντεο
4	Φωτεινή ένδειξη ισχύος	Εμφανίζει την κατάσταση ισχύος/φόρτισης της μπαταρίας της φωτογραφικής μηχανής. Εάν αυτή η ένδειξη:  • Είναι αναμμένη - η φωτογραφική μηχανή είναι τοποθετημένη στο σταθμό σύνδεσης, ο σταθμός σύνδεσης έχει ισχύ, μια πρόσθετη μπαταρία μπορεί να φορτίζεται και η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής έχει φορτιστεί πλήρως (ή δεν είναι επαναφορτίζόμενη)  • Αναβοσβήνει - η φωτογραφική μηχανή είναι τοποθετημένη στο σταθμό και η μπαταρία της μηχανής φορτίζεται.  • Είναι σβηστή - ο σταθμός δεν τροφοδοτείται ή στο σταθμό δεν υπάρχει φωτογραφική μηχανή

### Μεταφορά εικόνων σε υπολογιστή με τη χρήση του σταθμού σύνδεσης

- 1 Επιβεβαιώστε τα παρακάτω:
  - Η προσθήκη σταθμού σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής είναι συνδεδεμένη στο επάνω μέρος του σταθμού σύνδεσης. (Δείτε το βήμα 1 στη σελίδα 6.)
  - Το καλώδιο USB για σύνδεση σε υπολογιστή είναι συνδεδεμένο στο σταθμό σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής και στον υπολογιστή, το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο στο σταθμό σύνδεσης και το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό AC και στην πρίζα. (Δείτε το βήμα 2 στη σελίδα 7.)
  - Το λογισμικό HP Image Zone είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. (Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής.)
  - Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh, η ρύθμιση USB
    Configuration (Διαμόρφωση USB) της φωτογραφικής μηχανής
    έχει οριστεί σε Disk Drive (Μονάδα δίσκου) στο μενού Setup
    (Ρύθμιση). (Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής
    μηχανής.)
- 2 Τοποθετήστε τη μηχανή στο σταθμό σύνδεσης. Η μηχανή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

- 3 Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση/εκτύπωση 🗗 🗇 που βρίσκεται επάνω στο σταθμό σύνδεσης. Στον υπολογιστή σας θα εκτελεστεί το λογισμικό Μεταφοράς εικόνων ΗΡ. Εάν έχετε ορίσει το λογισμικό να μεταφέρει αυτόματα τις εικόνες από τη φωτογραφική μηχανή, οι εικόνες θα μεταφερθούν στον υπολογιστή αυτόματα. Διαφορετικά, στην οθόνη Welcome (Καλώς ορίσατε), κάντε κλικ στην επιλογή Start Transfer (Έναρξη μεταφοράς). Εάν στη μηχανή υπήρχαν εικόνες τις οποίες είχατε επιλέξει για εκτύπωση ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτές οι ενέργειες θα εκτελεστούν μετά τη μεταφορά των εικόνων στον υπολογιστή.
- 4 Όταν στην οθόνη μεταφοράς του υπολογιστή εμφανιστεί το μήνυμα Finished (Τέλος), οι φωτογραφίες σας έχουν αποθηκευτεί και διαμοιραστεί. Μπορείτε να αφήσετε τη φωτογραφική μηχανή στο σταθμό σύνδεσης για να φορτιστεί η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής.

# Εκτύπωση εικόνων με τη χρήση του σταθμού σύνδεσης

- 1 Επιβεβαιώστε τα παρακάτω:
  - Η προσθήκη σταθμού σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής είναι συνδεδεμένη στο επάνω μέρος του σταθμού σύνδεσης. (Δείτε το βήμα 1 στη σελίδα 6.)
  - Το καλώδιο USB για σύνδεση σε εκτυπωτή ΗΡ (ή το καλώδιο USB για σύνδεση σε υπολογιστή εάν διαθέτετε εκτυπωτή τρίτου κατασκευαστή) είναι συνδεδεμένο στο σταθμό σύνδεσης και τον εκτυπωτή και το καλώδιο ρεύματος στο σταθμό σύνδεσης. (Δείτε το βήμα 2 στη σελίδα 7.)
  - Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και υπάρχει χαρτί.
     Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του εκτυπωτή.
- 2 Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή στο σταθμό σύνδεσης. Η μηχανή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

- 3 Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση/εκτύπωση △ P που βρίσκεται επάνω στο σταθμό σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής για να ξεκινήσει ο διάλογος εκτύπωσης. Στη φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται το μενού Print Setup (Ρύθμιση εκτύπωσης). Αν έχετε ήδη επιλέξει εικόνες για εκτύπωση από το φωτογραφική μηχανή, ο αριθμός των επιλεγμένων εικόνων θα εμφανιστεί στο μενού Print Setup (Ρύθμιση εκτύπωσης). Διαφορετικά θα εμφανιστεί η ένδειξη Images: ALL (Εικόνες: ΟΛΕΣ).
- 4 Εάν όλες οι ρυθμίσεις στο μενού Print Setup (Ρύθμιση εκτύπωσης) είναι σωστές, πατήστε το κουμπί Menu/OK (Μενού/ΟΚ) στη φωτογραφική μηχανή ή στο τηλεχειριστήριο του σταθμού σύνδεσης για να ξεκινήσει η εκτύπωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις στο μενού Print Setup (Ρύθμιση εκτύπωσης) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη στη φωτογραφική μηχανή ή στο τηλεχειριστήριο του σταθμού σύνδεσης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Menu/OK (Μενού/ΟΚ) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Στην οθόνη Print Setup (Ρύθμιση εκτύπωσης) υπάρχει μια προεπισκόπηση εκτύπωσης, η οποία σας δείχνει τη διάταξη σελίδας που θα χρησιμοποιηθεί στην εκτύπωση. Αυτή η προεπισκόπηση εκτύπωσης ενημερώνεται καθώς αλλάζετε τις ρυθμίσεις για το Print Size (Μέγεθος εκτύπωσης) και το Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).
- 5 Όταν η εκτύπωση ολοκληρωθεί, μπορείτε να αφήσετε τη φωτογραφική μηχανή στο σταθμό σύνδεσης για να φορτιστεί η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής.

### Εμφάνιση εικόνων σε τηλεόραση με τη χρήση του σταθμού σύνδεσης


- 1 Επιβεβαιώστε τα παρακάτω:
  - Η προσθήκη σταθμού σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής είναι συνδεδεμένη στο επάνω μέρος του σταθμού σύνδεσης. (Δείτε το βήμα 1 στη σελίδα 6.)
  - Το καλώδιο audio/video έχει συνδεθεί στο σταθμό και στην τηλεόραση και το καλώδιο ρεύματος στο σταθμό. (Δείτε το βήμα 2 στη σελίδα 7.)
- **ΣΥΜΒΟΥΛΗ** Εάν δε μπορείτε να εντοπίσετε τις υποδοχές εισόδου video και audio στην τηλεόραση για να συνδέσετε τους ακροδέκτες του καλωδίου audio/video, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υποδοχές εισόδου video και audio σε μια συσκευή βίντεο (VCR) ή μια συσκευή αναπαραγωγής DVD που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόρασή σας.
- 2 Η φωτογραφική μηχανή είναι ρυθμισμένη να στέλνει στην τηλεόραση σήμα βίντεο NTSC ή PAL, ανάλογα με τη γλώσσα που επιλέξατε κατά τη ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής. Η μορφή NTSC χρησιμοποιείται κυρίως στη Β. Αμερική και στην Ιαπωνία, ενώ η μορφή PAL χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη. Εάν η τηλεόραση που διαθέτετε δέχεται διαφορετικό σήμα video από αυτό της προεπιλεγμένης ρύθμισης για τη δική σας γλώσσα, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση διαμόρφωσης της τηλεόρασης στη φωτογραφική μηχανή. (Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής.)
- 3 Η φωτογραφική μηχανή θα είναι η πηγή του τηλεοπτικού σήματος (όπως ένα βίντεο ή μία βιντεοκάμερα). Πρέπει να ρυθμίσετε την τηλεόραση να δέχεται σήμα εικόνας από εξωτερική πηγή (τη φωτογραφική σας μηχανή) αντί της κεραίας ή της καλωδιακής τηλεόρασης. Για σχετικές οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

- 4 Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή στο σταθμό σύνδεσης. Η μηχανή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
- 5 Πατήστε το κουμπί τηλεόρασης 
  στο σταθμό σύνδεσης ή στο τηλεχειριστήριο του σταθμού. Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η πρώτη εικόνα της φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά 
  ντια να πλοηγηθείτε χειροκίνητα στην παρουσίαση εικόνων της φωτογραφικής μηχανής ή να πατήσετε το κουμπί 
  ντια να ξεκινήσει η αυτόματη παρουσίαση κάθε εικόνας, αναπαράγοντας τυχόν συνημμένα κλιπ ήχου και έπειτα να μεταβείτε στην επόμενη εικόνα.
- 6 Για να τερματίσετε την παρουσίαση, πατήστε ξανά το κουμπί τηλεόρασης .
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η οθόνη φωτογράφησης απενεργοποιείται όταν η μηχανή συνδεθεί στην τηλεόραση αλλά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα μενού της φωτογραφικής μηχανής, καθώς αυτά εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

### Χρήση του τηλεχειριστηρίου


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του σταθμού σύνδεσης για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση, να μεγεθύνετε μια εικόνα, να περιστρέψετε μια εικόνα και να επιλέξετε μία για το HP Instant Share ή να επιλέξετε μία για εκτύπωση.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να τοποθετήσετε τη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου. Ανοίξτε το καπάκι του θαλάμου της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε τη στρογγυλή μη επαναφορτίζόμενη μπαταρία CR 2025 στο τηλεχειριστήριο,

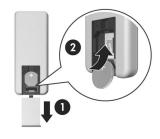

με την πλευρά + (θετική) προς τα πάνω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της, όπως φαίνεται στην εικόνα. Κλείστε το καπάκι του θαλάμου.

## Κουμπιά τηλεχειριστηρίου σταθμού σύνδεσης



#	Коиµпі	Περιγραφή
1	🚡 Κουμπί <b>Τηλεόραση</b>	Ενεργοποιεί τη σύνδεση με την τηλεόραση και εμφανίζει στην τηλεόραση την πρώτη εικόνα της φωτογραφικής μηχανής (το ίδιο κουμπί με το κουμπί τηλεόρασης στο σταθμό σύνδεσης).
2	►/ II Κουμπί <b>Αναπαρα-</b> γωγή/παὐση	Ξεκινά και διακόπτει προσωρινά την παρουσίαση εικόνων στην τηλεόραση. Για να συνεχίσετε την παρουσίαση, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί.
3	Κουμπιά <b>▲ Ψ</b> και <b>◀ ▶</b> .	Τα κουμπιά αυτά λειτουργούν ακριβώς όπως τα κουμπιά με τα βέλη της φωτογραφικής μηχανής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ■ > για να μετακινηθείτε χειροκίνητα στην παρουσίαση. Εφόσον τα μενού της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζονται στην τηλεόραση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά για να μετακινηθείτε στα μενού.

#	Коиµпі	Περιγραφή
4	Κουμπί Menu/OK (Μενού/OK)	Λειτουργεί ακριβώς όπως το κουμπί Menu/OK (Μενού/OK) της φωτογραφικής μηχανής.
5	Ο <sub>ς</sub> Κουμπί Μεγέθυνση	Μεγεθύνει την εικόνα, ακριβώς όπως με τον διακόπτη ζουμ της φωτογραφικής μηχανής. Πατώντας το ξανά, μεταβαίνετε στο επόμενο επίπεδο μεγέθυνσης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για πανοραμική όψη της μεγεθυσμένης εικόνας. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία 1x, πατήστε το κουμπί Προβολής
		μικρογραφιών (Η μεγέθυνση δεν επηρεάζει την εκτύπωση)
6	₩ Κουμπί Απευθείας προβολή	Εμφανίζει μια προβολή σε μικρογραφίες όλων των εικόνων που είναι αποθηκευμένες στη φωτογραφική μηχανή ή επαναφέρει μια μεγεθυσμένη εικόνα σε 1x. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να μετακινηθείτε στις μικρογραφίες και το κουμπί Menu/OK (Μενού/ΟΚ) για να επιλέξετε εικόνες.
7	M Koυμπi HP Instant Share	Λειτουργεί όπως το κουμπί HP Instant Share της φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες για αυτόματη αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρησιμοποιώντας το HP Instant Share.

#	Коиµпі	Περιγραφή
8	<b>Σ</b> Κουμπί <b>Εκτύπωση</b>	Λειτουργεί όπως το κουμπί Εκτύπωση της φωτογραφικής μηχανής. Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τρέχουσα εικόνα για εκτύπωση και να ρυθμίσετε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν.
		Εάν ο σταθμός είναι συνδεδεμένος σε εκτυπωτή, αφού πατήσετε αυτό το κουμπί, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτυπώσετε την τρέχουσα εικόνα, επιλογή εικόνων ή όλες τις εικόνες της φωτογραφικής μηχανής.
9	r <mark>ት</mark> Κουμπί <b>Περιστροφή</b>	Περιστρέφει την εικόνα δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες.

### Τεχνική υποστήριξη

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποστήριξης και την επικοινωνία.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε την ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής.

	•	
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Οι μπαταρίες της φωτογραφικής μηχανής δε φορτίζουν, ενώ	Οι μπαταρίες στη φωτογραφική μηχανή δεν είναι επαναφορτι-ζόμενες.	Τοποθετήστε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι απλές μπαταρίες CP-1 Duracell® δεν είναι επαναφορτιζόμενες.
η ενδεικτική λυχνία φόρτισης στη φωτογραφική μηχανή είναι αναμμένη.	Η φωτογραφική μηχανή δεν παρέμεινε στο σταθμό σύνδεσης αρκετή ώρα.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τη φωτογραφική μηχανή στο σταθμό σύνδεσης για τουλάχιστον 4 έως 7 ώρες προκειμένου να φορτίσει πλήρως και η ενδεικτική λυχνία να σταματήσει να αναβοοβήνει.
	Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για να ξεκινήσει η φόρτιση.	Η φωτογραφική μηχανή δε θα επιχειρήσει να φορτίσει μπαταρίες που μπορεί να είναι κατεστραμμένες ή υπερβολικά άδειες. Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη φωτογραφική μηχανή και φορτίστε τη στην υποδοχή φόρτισης του σταθμού σύνδεσης και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά στη φωτογραφική μηχανή. Εάν η μπαταρία δε φορτίζεται επαρκώς ούτε στο σταθμό σύνδεσης ούτε στη φωτογραφική μηχανή, υπάρχει περίπτωση η μπαταρία να έχει χαλάσει. Αγοράστε μια νέα μπαταρία ιόντων λιθίου και δοκιμάστε ξανά.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Οι μπαταρίες της φωτογραφικής μηχανής δε φορτίζουν και	Η φωτογραφική μηχανή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο σταθμό σύνδεσης.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη φωτογραφική μηχανή σωστά στο σταθμό σύνδεσης.
η ενδεικτική λυχνία φόρτισης στη φωτογραφική μηχανή είναι σβηστή.	Ο σταθμός σύνδεσης δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στο σταθμό σύνδεσης. Ελέγξτε εάν η ενδεικτική λυχνία ισχύος του σταθμού σύνδεσης αναβοσβήνει όσο η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στο σταθμό σύνδεσης.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη φωτογραφική μηχανή όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στο σταθμό σύνδεσης.	σύνδεσης είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή με διανομέα USB ή στη θύρα USB στο μπροστινό μέρος του	Συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας σε μία από τις θύρες USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή.
	Το καλώδιο USB που συνδέει το σταθμό σύνδεσης στον υπολογιστή είναι χαλασμένο.	Επιχειρήστε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή απευθείας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνδέει το σταθμό σύνδεσης με τον υπολογιστή. Εάν λειτουργήσει, τότε το πρόβλημα δε βρίσκεται στο καλώδιο. Εάν δε λειτουργήσει, δοκιμάστε με ένα άλλο καλώδιο USB.
	Το λογισμικό HP Image Zone δεν είναι εγκατε- στημένο στον υπολογιστή σας.	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής για οδηγίες οχετικά με την εγκατάσταση.
	Υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα στο σταθμό σύνδεσης.	Ελέγξτε τη λειτουργία του σταθμού σύνδεσης αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος από το σταθμό, έπειτα πατήστε και κρατήστε πατημένα τα δύο κουμπιά στο μπροστινό μέρος του σταθμού και συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος στο σταθμό, εξακολουθώντας να κρατάτε τα κουμπιά πατημένα. Εάν η ενδεικτική λυχνία του σταθμού ανάψει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, τότε ο σταθμός σύνδεσης είναι πλήρως λειτουργικός.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση εικόνων στην τηλεόραση.	Η τηλεόραση δεν είναι στη σωστή λειτουργία εισόδου.	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για να τη ρυθμίσετε σε λειτουργία εισόδου video ή input.
	Τα καλώδια audio και video έχουν συνδεθεί το ένα στη θέση του άλλου.	Αλλάξτε τα καλώδια audio και video μεταξύ τους στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, του βίντεο ή της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
	Λανθασμένη μορφή σήματος βίντεο (NTSC ή PAL).	Αλλάξτε τη ρύθμιση διαμόρφωσης της τηλεόρασης στη φωτογραφική μηχανή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχανής).

### Χρόνοι φόρτισης μπαταρίας

Θέση φόρτισης μπαταρίας	Μέσος χρόνος φόρτισης*	Ένδειξη ολοκλήρωσης της φόρτισης
Στη φωτογραφική μηχανή ενώ αυτή είναι συνδεδεμένη στο σταθμό σύνδεσης	4 έως 7 ώρες (ανάλογα με το μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής)	Η ενδεικτική λυχνία ισχύος <b>Ανάβε</b> ι
Στην υποδοχή φόρτισης του σταθμού σύνδεσης	2,5 έως 3,5 ώρες	Η ενδεικτική λυχνία της πρόσθετης μπαταρίας στο σταθμό σύνδεσης Ανάβει

\*Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα με τις συνθήκες και την κατάσταση αποφόρτισης της μπαταρίας.

# Προφυλάξεις ασφαλείας σχετικά με τις μπαταρίες

### Χρήση μπαταριών ιόντων λιθίου

- Μην ανοίγετε ή μην τροποποιείτε τη μπαταρία. Η μπαταρία περιέχει στοιχεία ασφάλειας και προστασίας, τα οποία εάν καταστραφούν, μπορεί να προκαλέσουν εκπομπή θερμότητας, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ή της αποθήκευσής της, εκπέμψει ασυνήθιστη οσμή, υπερθερμανθεί, αλλάξει χρώμα ή σχήμα ή δε μοιάζει φυσιολογική κατά οποιονδήποτε τρόπο.
- Στην περίπτωση που τα στοιχεία της μπαταρίας διαρρεύσουν και το υγρό της εισέλθει στα μάτια σας, μην τα τρίψετε.
   Ξεβγάλτε τα καλά με νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική

- βοήθεια. Εάν δεν τα φροντίσετε, το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μάτια σας.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό ή αλατόνερο και μην την αφήσετε να βραχεί.
- Μην τοποθετείτε τη μπαταρία στη φωτιά ή μην την θερμαίνεται.
- Μη συνδέετε τη θετική και την αρνητική πλευρά της μπαταρίας μεταξύ τους με μεταλλικά αντικείμενα (όπως καλώδιο).
- Μη μεταφέρετε ή αποθηκεύετε τη μπαταρία μαζί με κοσμήματα, φουρκέτες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην τρυπάτε τη μπαταρία, μην τη χτυπάτε με εργαλεία, μην την πατάτε ή μην την πλήττετε με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην πραγματοποιείτε συγκόλληση επάνω στη μπαταρία.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η φωτογραφική μηχανή και ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να θερμανθούν κατά τη λειτουργία με μπαταρία ιόντων λιθίου ή τη φόρτισή της. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να παραμείνει στη φωτογραφική μηχανή ή το σταθμό σύνδεσης για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, χωρίς να προκληθούν ζημιές στη μπαταρία, τη φωτογραφική μηχανή ή το σταθμό σύνδεσης. Ωστόσο, μην αποθηκεύετε τη μπαταρία στη φωτογραφική μηχανή, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Να αποθηκεύετε πάντα τις φορτισμένες μπαταρίες σε δροσερό περιβάλλον.

#### Επαναφόρτιση μπαταριών ιόντων λιθίου

- Μη φορτίζετε μπαταρίες ξηρών στοιχείων ή μπαταρίες άλλου τύπου στη φωτογραφική μηχανή ή το σταθμό σύνδεσης.
- Τοποθετείτε τη μπαταρία ιόντων λιθίου στη φωτογραφική μηχανή και το σταθμό σύνδεσης με τη σωστή πολικότητα.
- Χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και το σταθμό σύνδεσης σε ξηρό περιβάλλον μόνο.
- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες ιόντων λιθίου σε ζεστό περιβάλλον, όπως κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως.

- Όταν φορτίζετε μπαταρίες ιόντων λιθίου, μην καλύπτετε τη φωτογραφική μηχανή ή το σταθμό σύνδεσης με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ή το σταθμό σύνδεσης εάν φαίνεται να έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη φωτογραφική μηχανή ή το σταθμό σύνδεσης.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ΑC της HP από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.
- Μετά από εκτεταμένη χρήση, η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φουσκώσει. Εάν δε μπορείτε να την τοποθετήσετε ή να την αφαιρέσετε από τη φωτογραφική μηχανή ή το σταθμό σύνδεσης, διακόψτε τη χρήση της και αντικαταστήστε τη με μία καινούρια. Ανακυκλώστε την παλιά μπαταρία.

# Αγορά βοηθητικού εξοπλισμού φωτογραφικής μηχανής

Για πληροφορίες σχετικά με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com (Παγκόσμια).

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού, μεταβείτε στην διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions (Ευρώπη).

Ορισμένα διαθέσιμα εξαρτήματα βοηθητικού εξοπλισμού είναι τα παρακάτω:

- Κιτ ταχείας φόρτισης HP Photosmart για φωτογραφικές μηχανές HP Photosmart Φωτογραφικές μηχανές R-series—L1810A (Δεν διατίθενται στην Λατινική Αμερική)
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου HP Photosmart R07 για τις φωτογραφικές μηχανές HP Photosmart R-series— L1812A
- Τροφοδοτικό AC HP Photosmart 3,3V για φωτογραφικές μηχανές HP Photosmart R-series — C8912A (Δεν διατίθεται στη Λατινική Αμερική)

- Κάρτες μνήμης HP Photosmart SD
  - Κάρτα μνήμης HP Photosmart 128 MB SD—C8897A
  - Κάρτα μνήμης HP Photosmart 256 MB SD—L1813A
  - Κάρτα μνήμης HP Photosmart 512 MB SD—L1814A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι κάρτες μνήμης ΗΡ δεν διατίθενται σε Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αμερική.

- Θήκη ανώτερης ποιότητας HP Photosmart για φωτογραφικές μηχανές HP Photosmart R-series — L1811A
- www.casesonline.com Μεταβείτε στην διεύθυνση www.casesonline.com για να σχεδιάσετε τη δική σας θήκη για τη φωτογραφική σας μηχανή HP Photosmart R-series. Επιλέζτε στυλ, υλικό και χρώμα για τη δική σας θήκη φωτογραφικής μηχανής.

### Παράρτημα: Πληροφορίες εγγύησης και κανονισμών

#### Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Hewlett-Packard

Ο σταθμός σύνδεσης HP Photosmart R-series (C8887A) συνοδεύεται από μία περιορισμένη εγγύηση 90 ημερών.

- Η ΗΡ εγγυάται σε εσάς, τον τελικό πελάτη χρήστη, ότι το υλικό, ο βοηθητικός εξοπλισμό και τα αναλώσιμα ΗΡ δε θα φέρουν ελαττώματα σε υλικό και κατασκευή μετά την ημερομηνία αγοράς για την περίοδο που αναφέρεται παραπάνω. Εάν η ΗΡ λάβει ειδοποίηση για τέτοια ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η ΗΡ θα έχει την επιλογή να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. Τα προϊόντα που παρέχονται κατά την αντικατάσταση μπορεί να είναι καινούρια ή ισοδύναμα σε απόδοση με καινούρια.
- Η ΗΡ σας εγγυάται ότι το λογισμικό ΗΡ δε θα αποτύχει να εκτελέσει τις οδηγίες προγραμματισμού μετά την ημερομηνία αγοράς για την παραπάνω αναφερόμενη περίοδο, λόγω ελαττωμάτων στο υλικό και την κατασκευή, με προϋπόθεση τη σωστή εγκατάσταση και χρήση. Εάν η ΗΡ λάβει ειδοποίηση για τέτοια ελαττώματα κατά την περίοδο εγγύησης, η ΗΡ θα αντικαταστήσει το λογισμικό που δεν εκτελεί τις οδηγίες προγραμματισμού εξαιτίας τέτοιων ελαττωμάτων.
- Η ΗΡ δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των προϊόντων ΗΡ θα είναι αδιάκοπη ή ελεύθερη σφαλμάτων. Εάν η ΗΡ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν δύναται να επισκευάσει ή αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν σύμφωνα με την

- εγγύηση, θα δικαιούστε αποζημίωση του κόστους αγοράς με την έγκαιρη επιστροφή του προϊόντος.
- Τα προϊόντα της ΗΡ μπορεί να περιέχουν ανακατασκευασμένα εξαρτήματα, ισοδύναμα σε απόδοση με καινούρια ή εξαρτήματα που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί περιστασιακά.
- Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που προκύπτουν από

   (α) ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση ή ρύθμιση, (β)
   λογισμικό, προϊόντα διασύνδεσης, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται από την ΗΡ, (γ) μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή κακή χρήση, (δ) λειτουργία εκτός των γνωστών περιβαλλοντικών προδιαγραφών του προϊόντος ή (ε) ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του χώρου λειτουργίας.
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 'Η ΣΥΝΘΗΚΗ, ΓΡΑΠΤΗ 'Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 'Η ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ. Η ΗΡ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 'Η ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Μερικές χώρες, πολιτείες ή περιφέρειες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια περιόδου σιωπηρής εγγύησης, με αποτέλεσμα οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα,, ενώ μπορεί να έχετε και άλλα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα, από πολιτεία σε πολιτεία και από περιφέρεια σε περιφέρεια.
- Η περιορισμένη εγγύηση της ΗΡ ισχύει σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή όπου η ΗΡ διαθέτει παρουσία υποστήριξης

- γι' αυτό το προϊόν και όπου η ΗΡ προωθεί αυτό το προϊόν. Το επίπεδο υπηρεσιών εγγύησης που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα ισχύοντα κατά τόπους πρότυπα. Η ΗΡ δε θα τροποποιήσει τη μορφή, τις προδιαγραφές ή τη λειτουργία του προϊόντος ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία του σε χώρα για την οποία ποτέ δεν προοριζόταν να λειτουργήσει για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς.
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΗΡ 'Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 'Η ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ 'Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ 'Η ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 'Η ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 'Η ΑΛΛΩΣ. Μερικές χώρες, πολιτείες ή περιφέρειες δεν επιτρέπουν περιορισμούς ή εξαιρέσεις των θετικών ή αποθετικών ζημιών με αποτέλεσμα οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.
- ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΎΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΎΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΝ ΤΑ ΣΎΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΉ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΉ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΠΡΟΪ ΌΝΤΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΎΡΓΟΥΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ.

### Απόρριψη υλικών

Αυτό το προϊόν της ΗΡ περιέχει τα παρακάτω υλικά που μπορεί να απαιτούν ειδική διαχείριση στο τέλος της ζωής τους:

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Μπαταρία λιθίου/διοξειδίου του μαγγανίου
- Μόλυβδο στην κόλληση και μερικά στοιχεία μολύβδου

Η απόρριψη αυτού του υλικού μπορεί να διέπεται από κανονισμούς για περιβαλλοντικούς λόγους. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή την Ένωση Βιομηχανιών Ηλεκτρονικών (ΕΙΑ) (www.eiae.org)